


NONSLIP加工の手

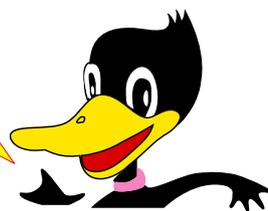

1、NONSLIPをかけない部分をテーピング

2、240番のヤスリでNONSLIP部全てをサンディング
この時、デッキグラフィックを削らないよう注意。
手で触って、面がボコボコしないまでヤスリがけ



3、3分の1づつ加工するとやり易い
スプレーを吹いて、パウダーを撒き、更にスプレーを吹いてパウダーが立つようにすると効き目が良くなる。
1ヶ所に大量にパウダーを撒くのは×。
ウレタンスプレーでパウダーを固めて立たせる事が大切です。



4、「3」の工程を2度繰り返す

5、テーピングをすぐに剥がす。

6、半日以上乾燥させ、出来上がり

