



NONSLIP加工の手

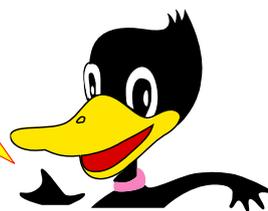

1、NONSLIPをかけない部分をマスキングする



2、240番のヤスリでNONSLIP部全てをサンディング。
この時、デッキグラフィックを削らないよう注意。
手で触って、面がボコボコしないまでヤスリがけ。

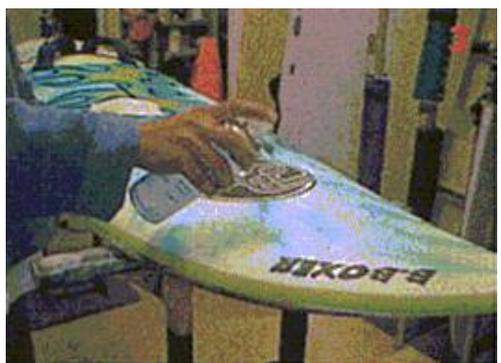

3、3分の1ずつ加工するとやり易い
スプレーを吹いて、パウダーを撒き、
更に上からスプレーを吹いて
もう一度パウダーを撒く。
1ヶ所に大量にパウダーを撒くのは×
最後にもう一度ウレタンスプレーをし
パウダーを硬めるようにする。

4、マスキングをすぐに剥がす。

5、半日以上乾燥させ、出来上がり。



パウダーの粒で下地が隠れるぐらいでGood。

